

Aufbau- anleitung



Sicherheit durch Qualität für Weide und Stall

Manga-Headgate LHHGK

für Rinder mit langen Hörnern

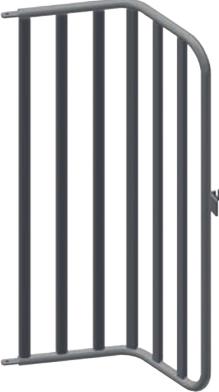


TEXAS TRADING GmbH
Landsberger Straße 33 · 86949 Windach
Tel. 08193/9313-0 · Fax 08193/9313-33

Enthält wichtige Hinweise!

Lesen Sie sich diese Anleitung vor
Gebrauch aufmerksam durch.
Für zukünftige Verwendung aufbewahren.

Für den leichteren Transport wird das Manga-Headgate LHHGK in vier Teilen angeliefert.

Bezeichnung	Anzahl	Abbildung
Fangvorrichtung Headgate	1x	
Fangkorbflügel links	1x	
Bedieneinheit für Headgate	1x	
Fangkorbflügel rechts	1x	

Die Teile werden wie folgt zusammengeschraubt:

Linker (1) und rechter (2) Fangkorbflügel an die Vorderseite des Headgates zwischen die Laschen (3) schrauben.

Bedieneinheit (4) wird in der Regel links bis zum Anschlag, laut Abbildung, in das obere Vierkant des Headgates geschoben. Eine rechte Montage ist ebenso möglich, je nachdem von welcher Seite aus das Headgate bedient werden soll. Die lange Lasche des Bedienhebels wird an der Oberseite des, dem Bedienhebel gegenüberliegenden, Headgateflügels montiert (5). Die kurze Lasche (6) wird in der Bohrung (7) im U-Eisen auf dem Blech des anliegenden Flügels befestigt. Bedienhebel am Headgaterahmen mit den Schrauben (8) an der Oberseite des Vierkants festschrauben.

Die Feder (9) des Bedienhebels in die Bohrung des Befestigungsdreiecks führen.



Montiertes Manga-Headgate mit geöffneten Flügeln und geschlossenem Korb – fertig zum Eintreiben.

